


## PROMASEAL®-S brandhæmmende silikonefugemasse Monteringsvejledning

Brandtætning af fuger/gennemføringer DK 1.0



### PROMASEAL®-S Brandhæmmende silikonefugemasse

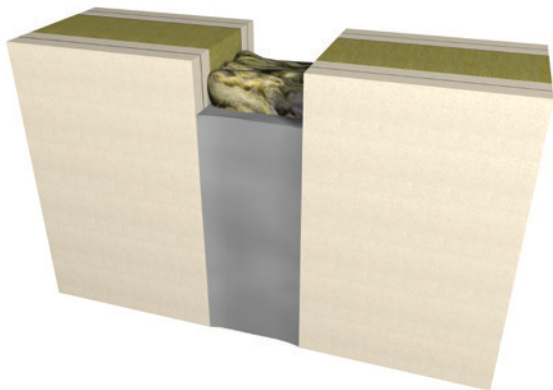

PROMASEAL®-S er en silikonebaseret, enkomponent brandhæmmende fugemasse. Til hurtig og sikker fugning af samlinger uden bevægelser takket være de fremragende påføringsegenskaber.

#### Generelle oplysninger

- Opbevarings- og transporttemperatur 3 °C - 35 °C.
- Min. + 5 °C og maks. + 40 °C for både underlags- og omgivelsestemperatur.
- Mindste fugebredde 5 mm.
- Danner skind efter ca. 15 minutter (ved 20 °C og en relativ luftfugtighed på 65%).
- Åbne beholdere skal opbruges hurtigst muligt.
- Rens værktøj med silikonerensmiddel efter brug.
- Sørg for, at der er plads nok omkring installationerne til at montere brandtætning. Ellers skal den nødvendige plads tilvejebringes.
- En relativ luftfugtighed på mere end 65% forlænger tørretiden.
- Sørg for en god vedhæftning imellem underlaget og det første lag fugemasse.
- Underlaget skal være frit for olie, fedt og støv.

#### Oplysninger om systeminstallation

Nærmere oplysninger om installation af kabler og fuger kan findes i ETA, klassifikationsrapporten eller håndbogen.


#### Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på anmodning.

#### Teoretisk forbrug pr. 310 ml patron

Fugebredde	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	60 mm	40 mm	50 mm
Fugedybde							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

### Monteringsvejledning

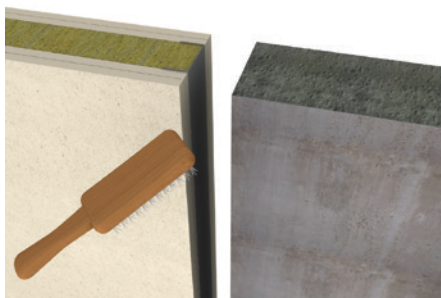

1. Rens hullet og om nødvendigt også de gennemførte installationer.



2. Afdæk eventuelt arbejdsområdet på væggen/gulvet med tape.




3. Stop fugen tæt med opfyldningsmateriale (brændbart eller ikke-brændbart).




4. Check at fugedybden er korrekt.




5. Sørg for en god vedhæftning imellem underlaget og det første lag fugemasse.

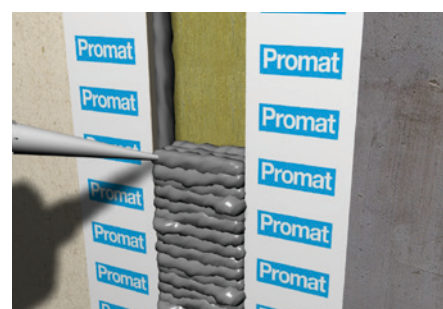

6. Påfør et lag fugemasse i den rigtige tykkelse.

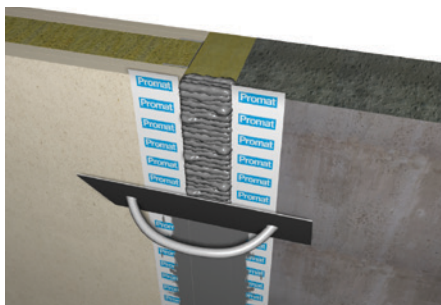

7. Glat overfladen med en spartel fugtet med sæbevand, inden fugemassen danner skind.

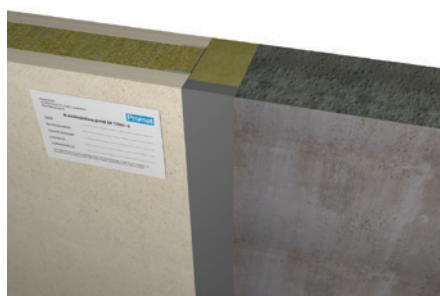

8. Påsæt ID-etiket.